

Pronestor Display™

Samsung Tablets – Anbefalede indstillinger

Onsdag, 2 september, 2015

Denne guide gennemgår Pronestor's anbefalede indstillinger for Samsung Tablets. Hvis en Pronestor tekniker bliver kaldt ud er de ikke længere anbefalede, men et krav.


1. Automatiske opdateringer

Det er MEGET vigtigt at slå automatiske opdateringer fra på Samsung Tablet Android styresystem.

Hvis det ikke bliver slået fra, så vil Tablet downloade store automatiske opdateringer I baggrunden og slå Wi-Fi fra når de er klar til at installere. Den vil også forstyrre Pronestor KIOSK browser så denne ikke vil fungere korrekt.

Du kan slå automatiske opdateringer fra på følgende måde:

Gå til: Indstillinger, Generelt, Om enhed, Software update – **FJERN FLUEBEN** I auto update.

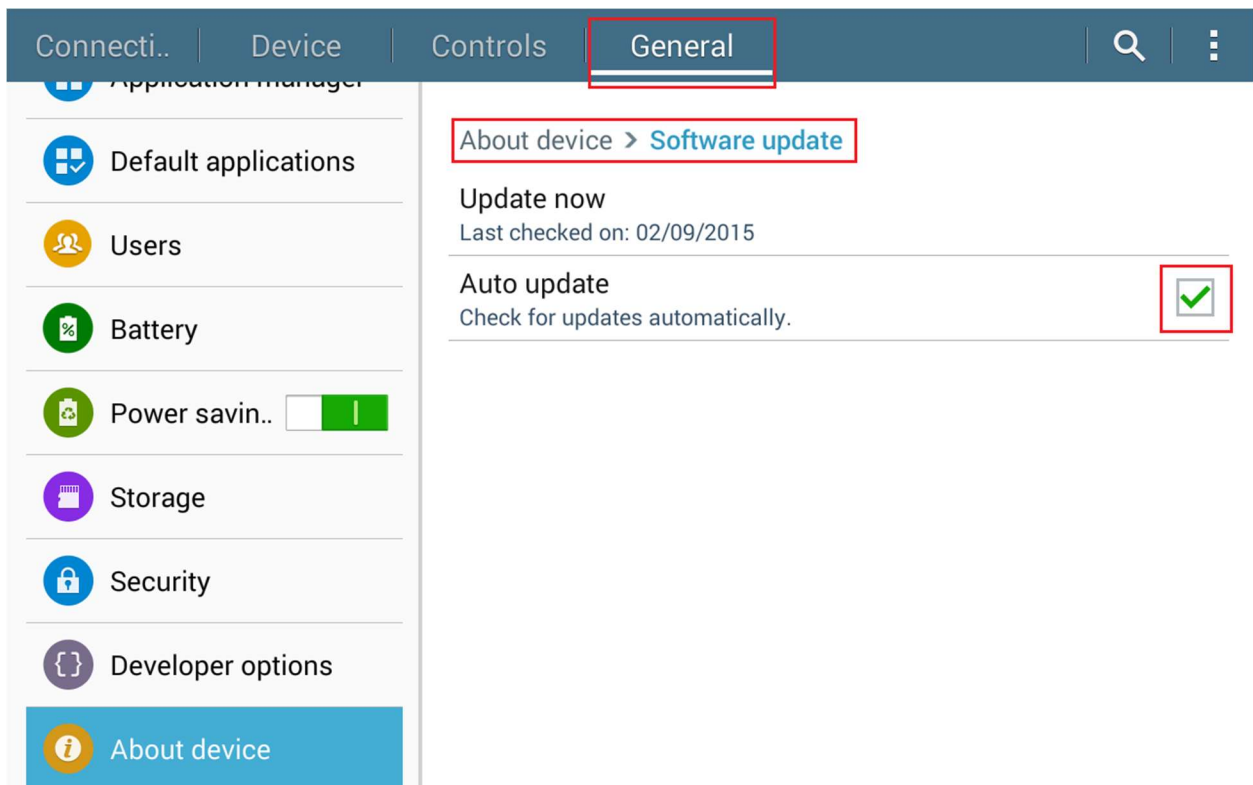


Dette er et eksempel på et symptom med automatiske opdateringer. Hænger fast på "Loading Header".




Du kan også opleve at Tablet selv ikke vil fungere korrekt. Vi har set flere gange at indstillinger på Android OS fryser og ikke virker.

Symptom med automatisk opdatering. Det kræver en genstart for at fixe dette.

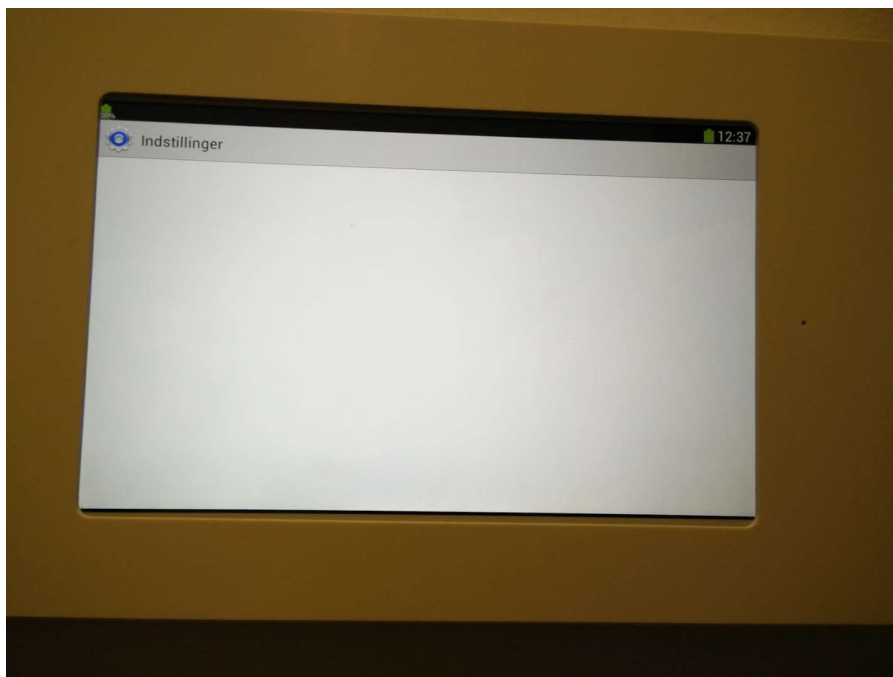

Når en automatisk Samsung opdatering er klar vises dette ikon i venstre øverste hjørne.

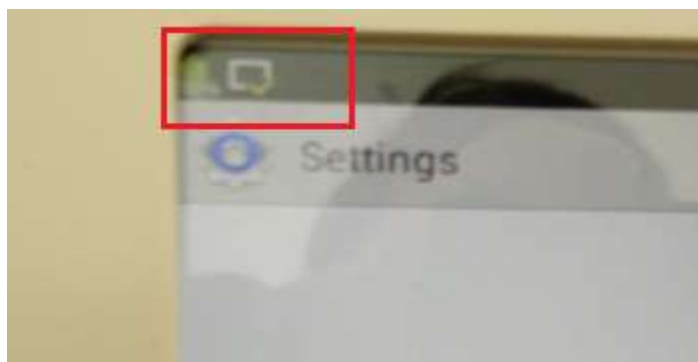

2. Slå unødvendige indstillinger fra på Tablet.

Når du "swiper" din finger fra toppen af skærmen og ned vises en hurtig menu. Slå følgende indstillinger fra:

Location, Sound, Screen rotation, Bluetooth, Sync, Power saving.

De er ikke nødvendige og vil give en mere stabil "Pronestor oplevelse".

Nedenfor ses hurtig menu med de forskellige indstillinger. Alt med rød markering skal slås fra (grå).

